


BALANSEBRETT

Monteringsanvisning



1.

Plasser bøykene i sporene.

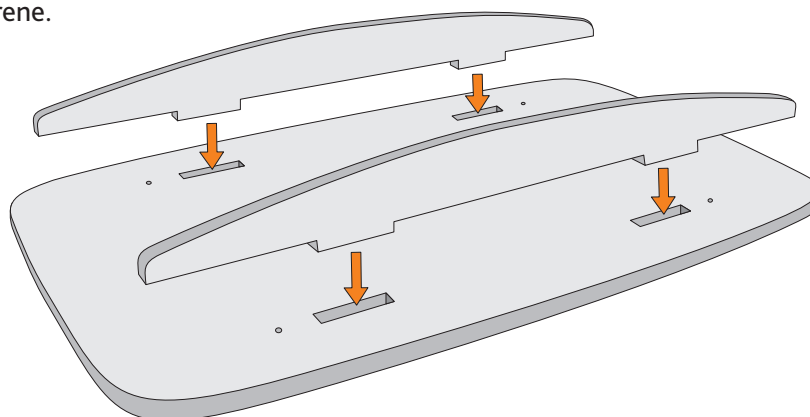

2.

Fest alle fire skruene

